

# **GASTROBACK®**

Bedienungsanleitung  
**Elektrischer Currywurstschneider Automatik**



Art.-Nr. 41404 Elektrischer Currywurstschneider Automatik

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!  
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!




Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

## **Inhalt**

Ihren Currywurstschneider Automatik kennenlernen	3
Wichtige Hinweise	4
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Sicherheitshinweise - Elektrizität	6
Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile	6
Bedienung	7
Pflege und Reinigung	8
Schnittbreitenverstellung	9
Aufbewahrung	10
Entsorgungshinweise	10
Gewährleistung / Garantie	10

# Ihren Currywurstschneider kennenlernen

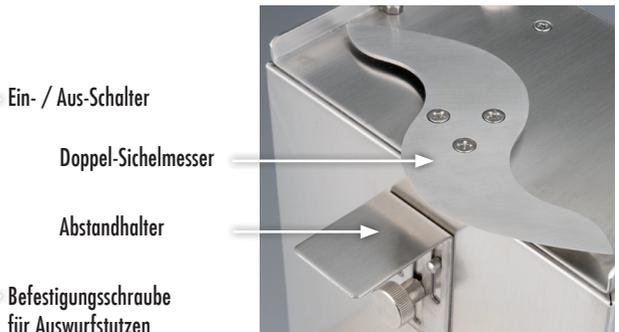

## Wichtige Hinweise

Um Verletzungen/Schäden am Gerät zu vermeiden: Nehmen Sie immer zuerst die Hand von dem Ein-/Automatikschalter, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Bauteile einbauen oder abnehmen oder das Gerät reinigen.

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Das Gerät hat eine eingebaute Sicherung, die es nicht ermöglicht das Gerät einzuschalten, solange der Auswurfstutzen nicht ordnungsgemäß aufgesetzt und festgeschraubt ist.

Das Doppel-Sichelmesser des Currywurstschneiders ist sehr scharf. Niemals auf die Klinge fassen. **ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Schraube des Doppel-Sichelmessers stets festgezogen ist.

**Bitte beachten Sie beim Wiederanbringen des Füllrohres, dass dieses die Rotation des Doppel-Sichelmessers nicht blockiert, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden. Das Füllrohr sollte ca. 1 mm über dem Messer sitzen.**

Das Gerät ist **NICHT** geeignet für das Schneiden von Knochen oder ähnlich harten Nahrungsmitteln.

Niemals das Motorgehäuse oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!

Der Elektrische Currywurstschneider Automatik dient zum Schneiden von Wurst.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung gut auf.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder, körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen, die keine Erfahrung haben geeignet, es sei denn, sie haben eine Einführung im Umgang mit dem Gerät von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zudem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

# Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

- Nur zum Gebrauch in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehör für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Gerät oder Bauteile des Gerätes beschädigt sind.
- Niemals das Gerät nur am Auswurfstutzen oder am Netzkabel anheben, bewegen oder tragen. **HINWEIS:** Fassen Sie das Gerät immer unten am Gehäuse an, wenn Sie das Gerät bewegen oder verwenden wollen.
- Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Gerät oder den Bauteilen spielen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen.
- Niemals das Gerät, das Netzkabel oder die Zubehörteile des Gerätes in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen.
- Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, legen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das Innere des Gerätes eingedrungen sind, um eine Gefährdung durch Elektrizität, Brandgefahr und eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Fassen Sie das Gerät in diesem Fall nicht an, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Niemals Motorgehäuse oder Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!
- Niemals das Gerät und die Bauteile des Gerätes mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden und einwandfreie Funktion.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Nahrungsmittel.
- Niemals das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder eingedrungene Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.

- Niemals das Gerät mit verbogenem oder gebrochenem Doppel-Sichelmesser verwenden, um eine Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie das Gerät auseinander nehmen.
- Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn Sie das Gerät vollständig und richtig nach den Anleitungen im Kapitel "Bedienung" zusammengesetzt haben. Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Bauteilen des Gerätes eintrocknen.

## Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität

- Betreiben Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Niemals das Gerät an einer Tischsteckdose anschließen! Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schuko-Steckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/230 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.
- Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Lassen Sie den Ein-/Automatikschalter los und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät auseinander nehmen oder es reinigen wollen. Fassen Sie am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker ziehen.
- Niemals am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängt. Niemals das Gerät mit nassen Händen anfassen, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden. Niemals das Gerät anfassen, wenn das Gerät feucht geworden ist und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

## Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile

- Hände, Haare, Kleidungsstücke, Tücher oder andere Fremdkörper niemals in das Füllrohr des Gerätes halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Nehmen Sie immer zuerst den Finger von dem Ein-/Automatikschalter, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät auseinander nehmen oder reinigen.
- Das Messer des Currywurstschneiders Automatik ist sehr scharf. Niemals auf die Klinge fassen. Behandeln Sie das Zubehör des Currywurstschneiders Automatik mit Vorsicht und ohne Gewaltanwendung, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.  
**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Schraube des Doppel-Sichelmessers stets festgezogen ist.

## Bedienung

### Vor der ersten Verwendung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien von dem Gerät.

Reinigen Sie den Currywurstschneider vor der ersten Verwendung und nach längerer unbenutzter Lagerung mit etwas handwarmer Spülmittellösung nach der Anleitung im Kapitel "Pflege und Reinigung". Das Doppel-Sichelmesser ist vor der ersten Verwendung auszubauen und gründlich zu reinigen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschrauben am Gerätedeckel und nehmen Sie diesen vom Gerät ab. Nehmen Sie dann das Messer vorsichtig ab.

**WARNUNG:** Das Doppel-Sichelmesser ist sehr scharf! Greifen Sie nicht auf die Klinge. Zur ersten Reinigung dieses Messers empfehlen wir entweder das Spülen in der Geschirrspülmaschine oder die Reinigung mit Spülmittel, um Konservierungsöle der Metallverarbeitung rückstandslos zu entfernen.

### Inbetriebnahme

**WARNUNG:** Die Unterlage muss ausreichend stabil, trocken, eben und sauber sein. Legen Sie keine Tücher oder Servietten unter das Gerät, um eine Gefährdung durch Feuer oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine Möglichkeit hat von der Arbeitsfläche zu fallen.

Setzen Sie den Currywurstschneider immer erst nach folgender Anleitung vollständig und richtig zusammen, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

- Stellen Sie ein Auffangbehältnis (z.B. einen Teller) unter den Auswurfstutzen so hin, dass dieser mit dem Automatikschalter in Berührung kommt.
- Das Gerät wird über den Automatikschalter eingeschaltet und ist nun betriebsbereit.
- Legen Sie eine Wurst mithilfe einer geeigneten Zange in das Füllrohr. Drücken Sie mit dem Auffangbehältnis (z.B. Teller) gegen den Automatikschalter. Die geschnittene Wurst fällt dann aus dem Auswurfstutzen direkt auf den Teller.
- Die Schnittbreite der Wurstabschnitte können Sie stufenlos je nach Bedarf neu einstellen (siehe Abschnitt "Schnittbreiteneinstellung" in Ihrer Bedienungsanleitung).
- Sie können das Gerät auch über den Ein-/Aus-Schalter bedienen.  
Legen Sie die Wurst in das Füllrohr und halten Sie den Ein-Schalter so lange gedrückt, bis die Wurst in Scheiben geschnitten und servierfertig ist.

**WARNUNG:** Betreiben Sie niemals den Currywurstschneider, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das Innere des Gerätes eingedrungen sind. Berühren Sie das Gerät in diesem Fall nicht, um Verletzungen durch Strom, Brand und eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht für die Verarbeitung von harten Nahrungsmitteln geeignet. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

# Pflege und Reinigung

**HINWEIS:** Sie sind dazu verpflichtet, gewerbliche Geräte am Ende eines Arbeitstages zu reinigen, um eventuellen Lebensmittelvergiftungen vorzugreifen.

**WARNUNG:** Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, nehmen Sie immer zuerst den Finger vom Ein-/Aus-Schalter. Warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker.

- Das Doppel-Sichelmesser des Currywurstschneiders ist sehr scharf. Niemals auf die Klinge fassen. Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder in der Spülmaschine reinigen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Motorgehäuse gießen oder das Motorgehäuse auf nasse oder feuchte Oberflächen legen. Niemals beim Reinigen Gewalt anwenden.

**ACHTUNG:** Wenden Sie beim Abnehmen des Doppel-Sichelmessers keine Gewalt an.

1. Nehmen Sie den Auswurfstutzen von dem Gerät, indem Sie die Befestigungsmuttern gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie den Auswurfstutzen zunächst senkrecht nach oben über die Befestigungsschrauben und ziehen Sie ihn dann in Körperrichtung schräg über das Motorgehäuse ab.

**HINWEIS:** Achten Sie dabei auf den Winkel für die Schnittbreiteneinstellung, über den Sie die Auswurfstutzen heben müssen.

**ACHTUNG:** Das Doppel-Sichelmesser liegt jetzt offen. Achten Sie darauf, sich nicht daran zu verletzen.

2. Wischen Sie vorsichtig, mit einem angefeuchteten Tuch die verunreinigten Stellen ab.

**ACHTUNG:** Nehmen Sie nicht zu viel Wasser, damit kein Wasser in das Motorgehäuse läuft und der Motor nicht beschädigt wird.

3. Zur Reinigung des Doppel-Sichelmessers und des Winkels für die Schnittbreiteneinstellung demontieren Sie diese am besten. Mit einem Maulschlüssel lösen Sie die Schraube, die sich oben auf dem Doppel-Sichelmesser befindet. Nehmen Sie die Schraube ab und das Doppel-Sichelmesser aus der Halterung. Die Schrauben des Winkels lösen Sie mit einem Kreuzschraubenschlüssel.

**HINWEIS:** Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Unterlegscheiben nicht verlieren. Reinigen Sie das Doppel-Sichelmesser, den Winkel für die Schnittbreiteneinstellung und die Auswurfstutzen in warmer Spülmittellösung mit einer Spülbürste aus Kunststoff oder alternativ in Ihrem Geschirrspüler. Festgetrocknete Nahrungsmittelreste können Sie vor der Reinigung 10 Minuten lang in warmer Spülmittellösung einweichen.

4. Wischen Sie das Motorgehäuse und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab.

5. Trocknen Sie Motorgehäuse und das andere Zubehör sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile eventuell noch einige Minuten an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder zusammensetzen. Achten Sie darauf, dass die Bauteile dabei für kleine Kinder unzugänglich sind.

6. Beim Aufsetzen des Doppel-Sichelmessers achten Sie darauf, dass Sie die Unterlegscheibe zuerst auf die Halterung stecken. Das Doppel-Sichelmesser legen Sie mit der angeschrägten Schneidefläche nach unten zeigend auf die Halterung.

**HINWEIS:** Die Halterung hat eine Aussparung. Das Doppel-Sichelmesser passt nur in einer bestimmten Position über diese Aussparung. Drehen Sie das Doppel-Sichelmesser so lange, bis es sich über die Aussparung schieben lässt. Setzen Sie die Schraube von oben auf das Doppel-Sichelmesser und ziehen Sie diese richtig fest.

7. Den Winkel setzen Sie an die gewünschte Schnittbreitenposition und schrauben ihn mit den Kreuzschrauben fest.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Unterlegscheiben zwischen Schraube und Winkel gelegt sind. Der Abstand des Winkels zum Doppel-Sichelmesser bestimmt die Schnittbreite der Wurstscheiben.

8. Setzen Sie den Auswurfstutzen wieder auf das Motorgehäuse. Der Auswurfstutzen muss angewinkelt von vorne über den Winkel für die Schnittbreiteneinstellung und dann gerade über die Befestigungsschrauben gesetzt werden. Drehen Sie jetzt die zwei Befestigungsmuttern im Uhrzeigersinn fest.

**HINWEIS:** Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an.

9. Polieren Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nach.

**HINWEIS:** Bei Bedarf können Sie das Füllrohr von dem Auswurfstutzen zur Reinigung lösen. Nehmen Sie hierfür einen Inbus-Schlüssel SW 2,5 und drehen Sie die Madenschrauben im Stellring mit einigen Umdrehungen los. Bitte beachten Sie beim Wiederanbringen des Füllrohres, dass dieses die Rotation des Doppel-Sichelmessers nicht blockiert, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden. Das Füllrohr sollte ca. 1 mm über dem Messer sitzen.

## Schnittbreitenverstellung

Nehmen Sie den Auswurfstutzen vom Motorgehäuse, indem Sie die Befestigungsmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie den Auswurfstutzen zunächst senkrecht nach oben über die Befestigungsschrauben und ziehen Sie den Auswurfstutzen dann in Körperichtung schräg über das Motorgehäuse ab.

**HINWEIS:** Achten Sie dabei auf den Winkel für die Schnittbreitenverstellung, über den Sie die Auswurfstutzen heben müssen.

**ACHTUNG:** Das Doppel-Sichelmesser liegt jetzt offen. Achten Sie darauf sich nicht daran zu verletzen.

An der Vorderseite des Gerätes befindet sich ein Befestigungsrad für den Abstandhalter. Drehen Sie das Rad zum Lösen nach links und verschieben Sie den Abstandhalter, um die gewünschte Schnittstärke zu erhalten:

**Nach oben** zum Messer: **Schnittbreite nimmt ab.**

**Nach unten** vom Messer weg: **Schnittbreite nimmt zu.**

Die Schnittstärkeneinstellung **H** ist im Bereich 5 - 35 mm möglich.

Nach Einstellung drehen Sie das Rad zum Festhalten nach rechts und setzen den Auswurfstutzen wieder auf das Motorgehäuse. Der Auswurfstutzen muss angewinkelt von vorne über den Winkel für die Schnittbreiteneinstellung und dann gerade über die Befestigungsbolzen gezogen werden. Drehen Sie jetzt die zwei Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn fest. **HINWEIS:** Ziehen Sie diese nicht zu fest an.

**ACHTUNG:** Für das Schnittergebnis ist neben der Schärfe des Doppel-Sichelmessers auch die korrekte Position des Winkels massgebend.

## Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trockenen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem die Bauteile vor direktem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich sind. Legen Sie das Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann. Legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf das Gerät oder die Werkzeuge. Das Netzkabel können Sie locker um das Motorgehäuse wickeln.

## Entsorgungshinweise

Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

## Gewährleistung/Garantie

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind.

Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weiterer Ansprüche und innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum, kostenlos ersetzt oder behoben.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann.

Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

**Gastroback GmbH**

Gewerbestraße 20

D-21279 Hollenstedt/Germany

[www.gastroback.de](http://www.gastroback.de) • [www.tee.gastroback.de](http://www.tee.gastroback.de)  
[info@gastroback.de](mailto:info@gastroback.de)