

# GASTROBACK®

Bedienungsanleitung  
**Design Toaster Basic**



Art.-Nr. 42401 Design Toaster Basic

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!  
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!  
Nur für den Hausgebrauch!



Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

## **Inhaltsverzeichnis**

Ihren neuen Toaster kennen lernen .....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
Mögliche Gefährdungen durch hohe Temperaturen .....	6
Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität.....	6
Technische Daten .....	7
Erste Inbetriebnahme .....	7
Bedienung.....	7
Brotscheiben toasten .....	8
Gefrorene Brotscheiben toasten – die Auftaufunktion .....	8
Kalten Toast aufbacken – die Aufwärmfunktion .....	9
Halbierte Brötchen einseitig toasten – die Bagelfunktion .....	9
Den Brötchenaufsatz verwenden.....	9
Tipps zur Verwendung.....	10
Reinigung.....	11
Aufbewahrung.....	12
Entsorgungshinweise .....	12
Informationen und Service.....	12
Gewährleistung / Garantie.....	12
Stichwortverzeichnis .....	13

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Design Toaster Basic, dem neuen Toaster von Gastroback mit modernem Cool Touch Design Gehäuse. Ihr neuer elektronisch geregelter Toaster toastet Bratscheiben, Hefezopf und ähnliche Backwaren bis zu einer Dicke von 2,5 cm schnell und gleichmäßig. Die Bratscheiben werden automatisch in den Bratschlitz zentriert. Spezielle Funktionen zum Auftauen, Aufwärmen und einseitigen Toasten von halbierten Brötchen und zum Aufbacken von Brötchen runden das Leistungsspektrum ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können am schnellsten alle Merkmale Ihres neuen Toasters nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme über alle Funktionen informieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Design Toaster Basic.

Ihre Gastroback GmbH

### Ihren neuen Toaster kennen lernen

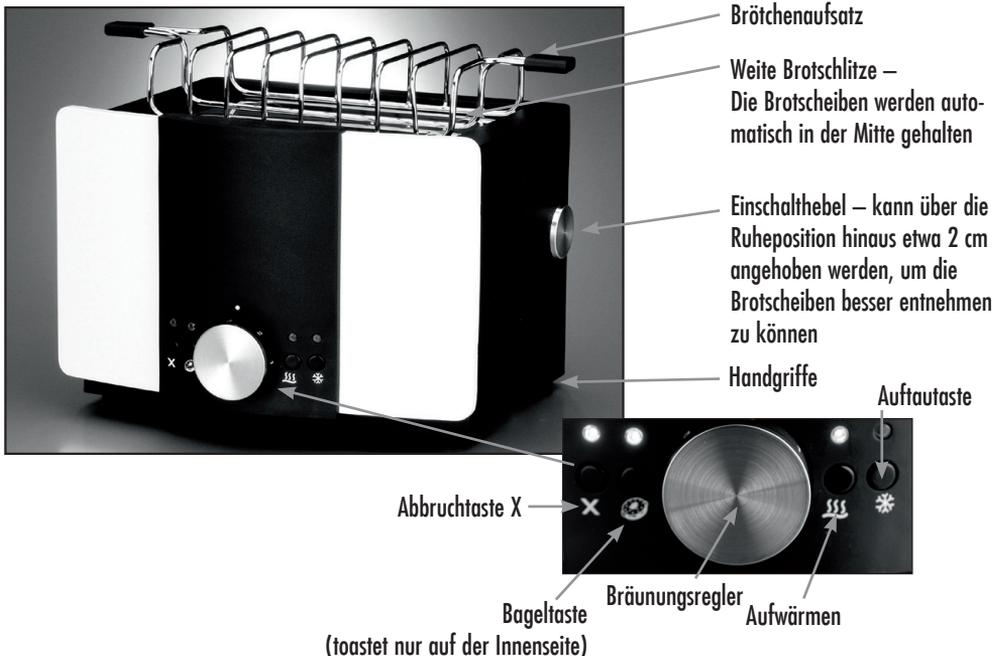

#### Auf der Rückseite des Gerätes:

Halterung für den Brötchenaufsatz - Hängen Sie den Brot-aufsatz zur Aufbewahrung mit der mittleren Strebe hier ein.

Krümmelfach - einfach am Griff herausziehen und ausleeren.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf.** Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. **Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden.**

Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler.

Fragen zum Gerät beantwortet:

Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21729 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250

- Nur für den Betrieb in Innenräumen und für den Gebrauch im Haushalt. Verwenden und lagern Sie das Gerät **nicht im Freien** und verwenden Sie es **nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten**. Verwenden Sie nur Bauteile und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile können während des Betriebes brechen, schmelzen, sich verformen und zur Überhitzung führen sowie Sachschäden und Personenschäden durch hohe Temperaturen, Feuer und elektrischen Schlag verursachen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile des Toasters. Prüfen Sie besonders das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Die Kontakte am Stecker müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen haben; die Kabelisolierung darf nicht gerissen, spröde oder angeschmolzen sein. **Niemals** das Gerät betreiben, wenn Bauteile beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten oder sich das Gerät überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, Überhitzung, eingedrungenes Wasser). Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie **niemals**, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- **Brotscheiben und anderes Backwerk können sich entzünden! Niemals** das Gerät unter Hängeschränken, tief hängenden Lampen, Regalen oder in der Nähe von Vorhängen, Tischdekorationen oder anderen brennbaren Materialien oder brennbaren Flüssigkeiten (hochprozentige alkoholische Getränke) betreiben. **Niemals** Fremdkörper oder verpackte Nahrungsmittel (Beispiel: mit Alufolie oder Klarsichtfolie) in die Brotschlitzstecken, um eine Gefährdung durch Feuer und Elektrizität zu vermeiden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Störungen während des Betriebes auftreten (Beispiel: Brote qualmen, Überhitzung).
- **Versuchen Sie NIEMALS, eingeklemmte Brotscheiben aus dem Toaster zu nehmen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist!** Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Abbruchtaste **X**), ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. **Niemals** mit irgendwelchen Gegenständen oder den Fingern in den Brotschlitz stechern. Achten Sie darauf, die Mechanik und die Heizelemente in den Brotschlitz nicht zu beschädigen, wenn Sie eingeklemmtes Backwerk entfernen. Achten Sie darauf, sich nach dem Toasten nicht am heißen Backwerk zu verbrennen.

- Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. **Niemals kleine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen!** Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn es für kleine Kinder zugänglich ist. Legen Sie keine harten, schweren Gegenstände auf den Toaster.
- Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, wärmebeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Halten Sie den Toaster und die Arbeitsfläche stets trocken und sauber und wischen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Auf jeder Seite des Gerätes müssen mindestens 20 cm frei bleiben. Verwenden Sie das Gerät **nicht** in feuchten oder nassen Bereichen. Legen Sie während des Betriebes keine Tücher, Servietten oder andere Gegenstände unter oder auf das Gerät, um Personen- und Sachschäden durch Feuer, elektrischen Schlag und Hitze zu vermeiden. **Niemals** das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche oder auf geneigte Unterlagen stellen, von denen es herunterfallen könnte.
- **Niemals** das Gerät oder Teile des Gerätes in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) bringen.
- Backwerk kann beim Toasten zerfallen, sich wölben oder verkohlen und dadurch in Brand geraten. **Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und lassen Sie das Gerät zusätzlich immer zuerst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen, bewegen oder irgendwelche Bauteile (Krümfach) abnehmen wollen. **Niemals** in die Brotschlitz fassen! Fassen Sie den Toaster mit beiden Händen an den Seiten an, wenn Sie das Gerät bewegen oder anheben wollen.
- Verwenden Sie nur einfaches Backwerk in der richtigen Größe und **ohne Füllung oder Belag** (Beispiel: Butter, Konfitüre oder Zuckerguss). Das Backwerk darf nicht über die Brotschlitz herausragen und nicht zu dick, zu lang oder zu dünn sein (siehe: Technische Daten). Das Backwerk muss in den Brotschlitz frei beweglich sein und darf sich nicht verkeilen oder verklemmen. Der Toaster ist **nicht** zum Toasten oder Garen von sehr trockenem Backwerk (Beispiel: Kekse) belegten Brotscheiben (Beispiel: Sandwiches) oder anderen Nahrungsmitteln geeignet.
- **Niemals** das Gerät oder Teile davon mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder scharfen Putzmitteln reinigen. **Niemals** harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen verwenden. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. **Niemals** den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder stellen oder Flüssigkeiten darüber gießen. **Niemals** Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität zu vermeiden.
- **Niemals das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.**
- Sollten die Brote beim Toasten zerfallen oder sich wölben und dadurch den Heizelementen zu nahe kommen oder durch zu starkes Toasten qualmen, dann schalten Sie den Toaster sofort AUS (Abbruchtaste **X**) und ziehen den Netzstecker. Warten Sie, bis der Toaster abgekühlt ist, bevor Sie eingeklemmte Brotstücke vorsichtig entfernen. Achten Sie darauf, die Mechanik und die Heizelemente an den Seiten der Brotschlitz nicht zu beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn das Krümfach richtig eingesteckt ist. Sorgen Sie bei der Verwendung für eine gute Belüftung.

- Verarbeiten Sie keine verdorbenen Nahrungsmittel, und halten Sie das Gerät stets sauber, da es direkt mit Nahrungsmitteln in Berührung kommt.

## Mögliche Gefährdungen durch hohe Temperaturen

- Die Außenseiten des Toasters können während des Betriebes sehr heiß werden. Dies gilt besonders aber nicht nur für alle blanken Metallteile (Beispiel: Brötchenaufsatz, Abdeckung der Brotschlitze). Fassen Sie das Gerät beim Betrieb immer nur an den Bedienungselementen an. **Niemals** während des Betriebes Gesicht, Hände oder andere Körperteile über die Brotschlitze halten. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Bauteile (Krümelgefäß) einsetzen oder entfernen oder das Gerät reinigen.
- **Niemals** während des Betriebes irgendwelche Fremdkörper (kalte Toastscheiben, Tücher) über das Gerät legen, um eine Gefährdung durch Feuer oder Elektrizität und eine Überhitzung der Heizelemente zu vermeiden. Verwenden Sie auch den Brötchenaufsatz nur in der beschriebenen Weise (siehe: Bedienung).

## Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden. Das Kabel muss für eine Dauerbelastung von 16 A geeignet sein. Verwenden Sie **keine Mehrfachsteckdosen**.

Das Gerät darf nur an eine Schuko-Wandsteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/240 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Außerdem sollte ein Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA installiert sein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Elektriker.

- **Niemals** am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. **Niemals** das Kabel um das Gerät wickeln. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante herunterhängt. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht irgendwo verfangen kann oder jemand das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Dies gilt besonders in der Gegenwart von kleinen Kindern. Fassen Sie immer am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie den Netzstecker **niemals** mit nassen Händen an, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Schalten Sie den Toaster zuerst AUS (Abbruchtaste **X**) und **ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose**, wenn Sie den Toaster für längere Zeit nicht mehr verwenden, oder den Toaster bewegen oder reinigen wollen.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen (auch den Außenflächen des Toasters!). **Niemals** das Gerät über das Kabel stellen. Sollte das Kabel während des Betriebes heiß werden oder vermutlich beschädigt sein, dann muss es in einer Fachwerkstatt ersetzt werden. Niemals das Kabel reparieren!

## Technische Daten

Modell:	Art.-Nr. 42401 Design Toaster Basic
Stromversorgung:	220/240 V Wechselstrom; 50 Hz
Leistung Normalbetrieb:	770 – 920 Watt
Kabellänge:	ca. 70 cm
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe)	ca. 275 mm x 239 mm x 185 mm
Maximale Größe des Backwerks:	ca. 12 cm x 12 cm; 0,5 bis 2,5 cm dick
Prüfzeichen:	 

## Erste Inbetriebnahme

**WARNUNG: Niemals kleine Kinder mit dem Gerät oder den Bauteilen des Gerätes oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen!**

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile vorhanden und unbeschädigt sind.

**Hinweis:** Der Einschalthebel rastet nur dann in der Betriebsbesposition ein, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.

2. Entfernen Sie vor der Verwendung unbedingt alle Verpackungen, Transportsicherungen, Preisschilder und Werbematerialien (Aufkleber und Schilder). Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild auf dem Boden des Gerätes. Vergewissern Sie sich besonders, dass keine Fremdkörper (Packmaterial) in den Brotschlitzen stecken.

3. Vor der ersten Verwendung sollten Sie den leeren Toaster mit der höchsten Bräunungsstufe ausheizen (ohne Brotscheiben; siehe: Bedienung). Ein leichter Brandgeruch ist dabei völlig normal. Wenn der Brandgeruch bei der späteren Verwendung wiederholt auftritt, dann reinigen Sie den Toaster (siehe: Reinigung). Sollte der Brandgeruch auch nach der Reinigung dauerhaft auftreten, dann lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.

## Bedienung

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in den Brotschlitzen liegen. Niemals mit irgendwelchen Gegenständen (Beispiel: Kochgeschirr) in den Brotschlitzen stochern, um eine Gefährdung durch hohe Temperaturen, Feuer oder Elektrizität und eine Beschädigung der Mechanik oder der Heizelemente zu vermeiden. **Niemals** Gewalt anwenden! **Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster abkühlen, bevor Sie eingeklemmtes Backwerk aus dem Toaster entfernen.**

Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie das Backwerk nach dem Toasten entnehmen.

**Wichtig:** Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Toasters, dass das Krümfach richtig eingesteckt ist. Andernfalls können Brotkrümel am Boden des Toasters festbacken und verkohlen. Zum Toasten von Brotscheiben und geschnittenen Brötchenhälften (Bagels) in den Brotschlitzen müssen Sie den Brötchenaufsatz vom Toaster herunternehmen.

1. Nehmen Sie den Toaster in Betrieb.

Stellen Sie den Toaster auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf. Vergewissern Sie sich, dass das Krümfach an der Rückseite des Toasters richtig eingesteckt ist (siehe: Reinigung). Falls Sie Brotscheiben oder Bagels/Brötchenhälften in den Brotschlitzen toasten wollen, nehmen Sie den Brötchenaufsatz vom Toaster herunter. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Wandsteckdose (siehe: Sicherheitshinweise).

## **Brotscheiben toasten**

2. Schneiden Sie das Backwerk (Brot, Hefezopf oder ähnliches) **mit einem scharfen Messer** in geeignete Scheiben passender Größe und Dicke (maximal 12 x 12 cm; 0,5 bis 2,5 cm dick) und entfernen Sie alle losen Krümel. Die Schnittkanten müssen möglichst glatt sein.

3. Stecken Sie jeweils eine Scheibe des Backwerks in die Brotschlitze.

4. Wählen Sie am Bräunungsregler die gewünschte Bräunung. Sie können Bräunungsstufen von 1 (leicht) bis 6 (dunkel) vorwählen. Bei der ersten Verwendung empfehlen wir eine mittlere Bräunungsstufe (3 oder 4). Beachten Sie dazu auch die folgenden Tipps zur Verwendung.

5. Drücken Sie den Einschalthebel vorsichtig nach unten, bis er in der Betriebsposition einrastet. Die rote Kontrollleuchte über der Abbruchtaste **X** leuchtet auf und der Toastvorgang beginnt.

**Hinweis:** Der Einschalthebel rastet nur in der Betriebsposition ein, wenn der Toaster an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Der Toaster schaltet sich nach dem Toastvorgang automatisch aus und der Einschalthebel springt in die Ruhestellung zurück. Sie können den Toastvorgang jederzeit unterbrechen. Drücken Sie dazu die Abbruchtaste **X**.

6. Entnehmen Sie das getoastete Backwerk vorsichtig, um sich nicht zu verbrennen.

Sie können dazu den Einschalthebel etwa 2 cm über die Ruhestellung hinaus anheben.

**ACHTUNG:** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Toaster längere Zeit nicht mehr verwenden wollen.

7. Wenn Sie keine weiteren Backwaren toasten wollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Toaster abkühlen und reinigen Sie den Toaster (siehe: Reinigung).

## **Gefrorene Brotscheiben toasten – die Auftaufunktion**

Mit der Auftaufunktion wird die Toastdauer automatisch verlängert, um eingefrorenes Brot ohne vorheriges Auftauen direkt zu toasten.

1. Bereiten Sie den Toaster vor wie oben beschrieben (siehe: Brotscheiben toasten).

2. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet.

3. Drücken Sie sofort danach die Auftautaste. Die Kontrolllampe über der Auftautaste leuchtet auf. Nach dem Toastvorgang schaltet der Toaster automatisch ab und kehrt in den Normalbetrieb zurück.

## Kalten Toast aufbacken – die Aufwärmfunktion

Wenn Ihr Toast kalt geworden ist, dann können Sie den Toast wieder aufbacken.

Mit der Aufwärmfunktion wird dazu eine verkürzte Toastzeit vorgewählt.

1. Bereiten Sie den Toaster vor wie oben beschrieben (siehe: Brotscheiben toasten).
2. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet.
3. Drücken Sie sofort danach die Aufwärmaste. Die Kontrolllampe über der Aufwärmaste leuchtet auf. Nach dem Toastvorgang schaltet der Toaster automatisch ab und kehrt in den Normalbetrieb zurück.

## Halbierte Brötchen einseitig toasten – die Bagelfunktion

Sie können die beiden Seiten des Backwerks unterschiedlich stark toasten. Dabei werden die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Brotschlitzen) zusätzlich beheizt. Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel für Brötchen. Die weiche Innenseite der Brötchen muss dazu im Toaster zur Mitte zeigen.

1. Halbieren Sie die Brötchen **mit einem scharfen Messer** und entfernen Sie alle losen Krümel.

**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick werden und sich nicht im Toaster verkeilen können. Die Hälften dürfen höchstens 2,5 cm dick sein.

2. Stecken Sie in jeden Brotschlitz eine Brötchenhälfte.

**Wichtig:** Die angeschnittene Seite muss zur Mittelleiste des Toasters weisen, da die mittleren Heizelemente stärker beheizt werden. Die andere Seite wird nur leicht erwärmt.

3. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet, und drücken Sie direkt danach die Bageltaste.

Die Kontrolllampe über der Bageltaste leuchtet bis zum Ende des Toastvorgangs. Danach schaltet der Toaster automatisch ab und kehrt in den Normalbetrieb zurück.

## Den Brötchenaufsatz verwenden

Der Brötchenaufsatz dient zum Aufbacken von ganzen Brötchen.

**WARNUNG: Der Brötchenaufsatz wird beim Betrieb des Toasters sehr heiß.**

Fassen Sie den Brötchenaufsatz nur an den dafür vorgesehenen wärmeisolierten Handgriffen an, wenn Sie ihn vom Toaster nehmen wollen. **Niemals den heißen Brötchenaufsatz auf oder in die Nähe von wärmeempfindlichen Oberflächen stellen!** Lassen Sie Toaster und Brötchenaufsatz nach dem Toasten mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie den Toaster bewegen oder den Brötchenaufsatz herunternehmen.

**Niemals** Nahrungsmittel mit flüssigem Inhalt oder Zutaten toasten, die schmelzen und/oder in den Toaster tropfen können. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie das heiße Backwerk vom Toaster herunternehmen.

**Niemals** die Brötchen direkt auf den Toaster legen, um eine Überhitzung des Toasters und ein Verkohlen der Brötchen zu vermeiden.



1. Setzen Sie den Brötchenaufsatz oben auf den Toaster. Die quer verlaufenden Drähte müssen dabei nach oben weisen (siehe Bild).
2. Stellen Sie am Bräunungsregler die gewünschte Toastdauer ein (siehe: Tipps zur Verwendung).
3. Legen Sie maximal 2 (ganze) Brötchen auf den Brötchenaufsatz. Die Brötchen dürfen keine Flüssigkeiten oder Zutaten enthalten, die beim Erhitzen schmelzen und/oder tropfen könnten (Beispiel: Konfitüre, Zuckerguss).

**Hinweis:** Die Brötchen verkohlen nicht so leicht an der Oberfläche, wenn Sie die Brötchen direkt vor dem Aufbacken etwas anfeuchten. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass kein Wasser auf den Toaster tropft.

4. Drücken Sie den Einschalthebel nach unten, bis er einrastet.

Die Kontrolllampe über der Abbruchtaste **X** leuchtet bis zum Ende des Toastvorgangs. Danach schaltet der Toaster automatisch ab.

## Tipps zur Verwendung

Bräunungsstufe		Toastdauer
hell	1	ca. 40 Sekunden
	2	ca. 1 Minute
mittel	3	ca. 1,5 Minuten
	4	ca. 2 Minuten
dunkel	5	ca. 2,5 Minuten
	6	ca. 3 Minuten

- Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu einfach auf die Abbruchtaste **X**.
- Die richtige Bräunungsstufe hängt von Art und Frische des Backwerks ab, sowie von Ihren besonderen Vorlieben. Beispiel: Rosinenbrot und feines Weißbrot brauchen nur eine geringe Toastdauer, während für grobes Roggenbrot eine höhere Einstellung nötig ist, um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen.
- Bagels und kleine Brötchen können Sie mit dem Toaster aufbacken, wenn Sie die Brötchen vorher mit einem scharfen Messer halbieren (siehe: Halbierete Brötchen einseitig toasten). Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick sind (maximal 2,5 cm) und sich nicht in den Brotschlitz verkleben können.
- Sie können kleinere Brotscheiben oder Bagels leichter entnehmen, wenn Sie die Brotaufgabe im Toaster mit dem Einschalthebel noch etwa 2 cm über die Ruhestellung anheben.
- Achten Sie darauf, dass die eingelegten Scheiben des Backwerks gleichmäßig geschnitten sind und die Schnittkanten glatt sind. Verwenden Sie zum Schneiden ein möglichst scharfes Messer. Entfernen Sie vor dem Toasten alle losen Krümel oder hervorstehenden Ränder. Das gilt besonders für Brötchen.  
**WARNUNG: Niemals** in die Brotschlitz fassen. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie verkeilte Brotreste aus den Brotschlitz entfernen.
- Wenn Brotscheiben im Toaster festgeklemmt oder verkeilt sind, schalten Sie den Toaster sofort aus (Abbruchtaste **X**) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie dann vorsichtig und ohne Gewaltanwendung die Brotstücke. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Heizelemente des Toasters und den Mechanismus nicht beschädigen.

- Leeren Sie das Krümelfach am besten nach jeder Verwendung aus, damit keine Brotkrümel im Toaster verkohlen oder festbacken (siehe: Reinigung). **Verwenden Sie den Toaster nicht ohne das Krümelfach und halten Sie den Toaster stets sauber, da er mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.**

- Der Toaster kehrt nach der Verwendung der Funktionstasten (Auftauen, Aufwärmen oder Brötchen) automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück.

- Sie können den Brötchenaufsatz auch zum Servieren der Toastscheiben verwenden. Stellen Sie die Toastscheiben dazu senkrecht zwischen die Querstreben.

## Reinigung

**WARNUNG:** Schalten Sie den Toaster immer zuerst AUS (Abbruchtaste **X**), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie das Krümelfach entfernen oder das Gerät reinigen oder bewegen.

**Niemals** den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen oder Flüssigkeiten darüber gießen. **Niemals** Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität und/oder Feuer zu vermeiden.

**Niemals das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen!**

**Niemals** harte oder scharfkantige Gegenstände, scharfe Reiniger (Desinfektionsmittel, Chemikalien), Scheuerhilfen (Topfreiniger) oder Scheuermittel zum Reinigen des Gerätes oder der Bauteile verwenden. **Niemals** mit irgendwelchen Gegenständen oder den Fingern in den Brotschlitz herumschauen, um Mechanik und Heizelemente nicht zu beschädigen. Wenden Sie beim Reinigen keine Gewalt an.

1. Schalten Sie den Toaster AUS (Abbruchtaste **X**), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

2. Ziehen Sie alle Reste des Backwerks vollständig aus den Brotschlitz heraus. Achten Sie dabei darauf, die Mechanik und Heizelemente des Toasters nicht zu beschädigen. Dies gilt besonders, wenn sich das Backwerk in den Brotschlitz verkeilt hat.

3. Ziehen Sie das Krümelfach an der Rückseite des Gerätes am Griff heraus und leeren Sie das Krümelfach aus.

4. Sie können das Krümelfach und den Brötchenaufsatz bei Bedarf mit warmer Spülmittellösung reinigen. Trocknen Sie beide Bauteile danach sorgfältig ab und lassen Sie die Bauteile noch 1/2 Stunde an der Luft trocknen.

5. Wischen Sie die Außenseiten des Toasters mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Normalerweise genügt dies. Sollten jedoch Flecken oder Spritzer auf dem Gehäuse sein, dann können Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, nicht tropfenden weichen Spültuch abwischen. Trocknen Sie das Gerät danach sorgfältig ab und lassen Sie es vor der nächsten Verwendung noch mindestens 1/2 Stunde an der Luft trocknen.

**ACHTUNG:** Stecken Sie das Krümelfach **nicht** in den Toaster, so lange es noch feucht ist. Vergewissern Sie sich stets, dass das Krümelfach richtig installiert ist, bevor Sie den Toaster erneut verwenden.

6. Stecken Sie das Krümelfach wieder in den Schlitz an der Rückseite des Toasters. Nur der Griff des Krümelfachs darf auf der Rückseite des Toasters herausstehen.

## **Aufbewahrung**

**WARNUNG: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose**, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie den Toaster immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung wegstellen. Niemals das Kabel um das Gerät wickeln!

Fassen Sie den Toaster mit beiden Händen an den Seiten an, um ihn zu bewegen. Bewahren Sie den Toaster stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem das Gerät gegen übermäßige Belastungen (Beispiel: Fallen, Stöße, Frost) geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist. Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf das Gerät.

Den Brötchenaufsatz können Sie zur Aufbewahrung in den beiden Halterungen an der Rückseite des Toasters einhängen.

## **Entsorgungshinweise**

Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

## **Information und Service**

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.gastroback.de](http://www.gastroback.de).

Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an:

Gastroback Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: [info@gastroback.de](mailto:info@gastroback.de)

## **Gewährleistung/Garantie**

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum, kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

## Stichwortverzeichnis

### | A |

abbrechen .....	3, 10
Abmessungen .....	7
Arbeitsplatz .....	5
Aufbewahrung .....	12
Auffaufunktion .....	8
Aufwärmfunktion .....	9

### | B |

Bagelfunktion .....	9
Bedienung .....	7
Bedienungselemente .....	3
bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Bräunung .....	10
Bräunungsregler .....	3, 10
Brötchen toasten .....	9, 10
Brötchenaufsatz .....	3, 9
Brotstücken toasten .....	8

### | E |

eingeklemmte Brotstücken .....	4, 11
Einschalthebel .....	3
Elektrizität .....	6, 7
Entsorgung .....	12

### | F |

Funktionsprüfung .....	4
------------------------	---

### | G |

Gefrorenes toasten .....	8
Größe, Brotstücken .....	7
Größe, Gerät, siehe Abmessungen	

### | H |

halbierte Brötchen .....	9
heiße Bauteile .....	6

### | I |

Inbetriebnahme .....	7
----------------------	---

### | K |

Kontrollleuchten .....	3
Krümelfach .....	3, 11
Kundendienst .....	12

### | L |

Lagerung .....	12
Leistungsaufnahme .....	7

### | N |

Netzkabel .....	6, 7
-----------------	------

### | R |

Reinigung .....	5, 11
-----------------	-------

### | S |

Sicherheitshinweise .....	4, 5, 6
Spannung, siehe Technische Daten	
Stromversorgung .....	6, 7

### | T |

Tasten .....	3
Technische Daten .....	7
Tipps .....	10, 11
Toastdauer .....	10

### | V |

Verlängerungskabel .....	6
--------------------------	---

**GASTROBACK GmbH**

Gewerbestraße 20 · D-21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 · Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de · [www.gastroback.de](http://www.gastroback.de)